



Děkujeme, že jste si vybrali přední světlo Trionic LED s výkonem 1600 lumenů a bateriovým zdrojem.

Tato příručka ukazuje, jak připevnit držák světla a světlo na chodítko Walker (levý sloupec níže) a také jak je připevnit na Veloped (pravý sloupec níže).

Na levé fotografii **A** ukazuje upevňovací díly držáku pro chodítko Walker (2 šrouby + 2 podložky). **B** ukazuje upevňovací díly držáku pro Veloped (1 šroub + 1 vroubkovaná matice + 1 matice).



## Připevnění držáku světla


### Pokyny pro chodítko




**A1.** Na horní části černé polovertikální trubky najdete dva šrouby, které upínají trubku rukojeti, která se nachází před brzdovou pákou.



**A2.** Povolte oba šrouby pomocí 5mm imbusového klíče, který je součástí LED světla.

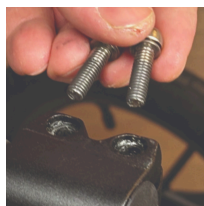

**A3.** Odstraňte dva šrouby z úchytky rukojeti.

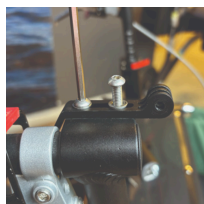


**A4.** Umístěte držák světla na horní část svorky tak, aby jeho kruhový a drážkovaný úchyt světla směřoval dopředu a nahoru. Zašroubujte dva šrouby s podložkami do otvorů ve svorce.




**A5.** Utáhněte dva šrouby pomocí 5mm imbusového klíče. **POZNÁMKA:** Je důležité šrouby řádně utáhnout, protože upevňují rukojet s gumovou rukojetí a brzdovou pákou.


### Pokyny pro Velopeda

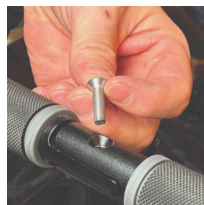

**B1.** Vyhleďte šroub uprostřed skládacího pantu rukojeti ve tvaru U u Velopedu. Odšroubujte šroub pomocí přiloženého 4mm imbusového klíče a vyjměte jej.

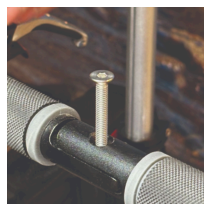


**B2.** Vyměňte starý šroub za delší šroub, který je součástí LED světla. Připevněte delší šroub k pantu a utáhněte jej 4mm imbusovým klíčem.

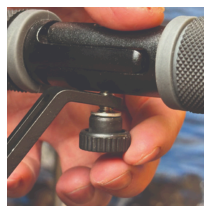

**B3.** Připevněte krátký zkosný konec držáku světla ke spodnímu konci šroubu na spodní straně rukojeti. Držák upevněte jednou podložkou a vroubkovanou maticí.



**B4.** Pro bezpečnější upevnění držáku a zabránění jeho neúmyslnému otočení do strany vyměňte vroubkovanou matici za přiloženou matici z nerezové oceli a utáhněte ji 10mm klíčem.

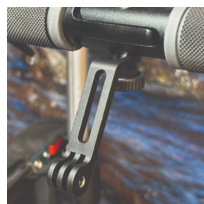


**B5.** Tato fotografie ukazuje držák světla správně připevněný.

## Přípevnění LED světla k držáku

### Pokyny pro chodítko



**A6.** Identifikujte kruhový přední konec držáku světla se dvěma otvory pro přípevnění světla.

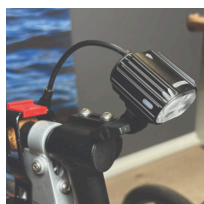

**A7.** Zatlačte drážkovaný držák světla do drážek držáku a ujistěte se, že jsou zarovnané. Ve směru pohybu chodítka zasuňte zleva přiloženou křídlovou matici a utáhněte ji.

### Pokyny pro Velopeda




**B6.** Vyhledejte šroub uprostřed skládacího pantu rukojeti ve tvaru U u Velopedu. Odšroubujte šroub pomocí přiloženého 4mm imbusového klíče a vyjměte jej.




**B7.** Identifikujte kruhový přední konec držáku světla se dvěma otvory pro přípevnění světla.

## Vložení bateriového bloku

### Pokyny pro chodítko

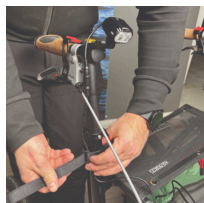

**A8.** Vedte delší prodlužovací kabel podél polosvislé rukojeti chodítka a zajistěte jej přiloženým suchým zipem.

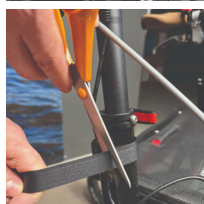


**A9.** Přebytečnou délku suchého zipu můžete ustrihnout nůžkami.



**A10.** Vložte baterii do zadní kapsy na zip v košíku.

### Pokyny pro Velopeda

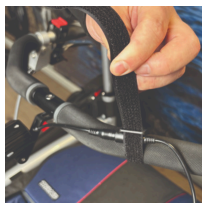

**B8.** Vedte delší prodlužovací kabel podél rukojeti ve tvaru U zařízení Veloped a zajistěte jej přiloženým suchým zipem.




**B9.** Přebytečnou délku suchého zipu můžete ustrihnout nůžkami.



**B10.** Vložte baterii do zadní kapsy na zip v košíku.

### Balení obsahuje

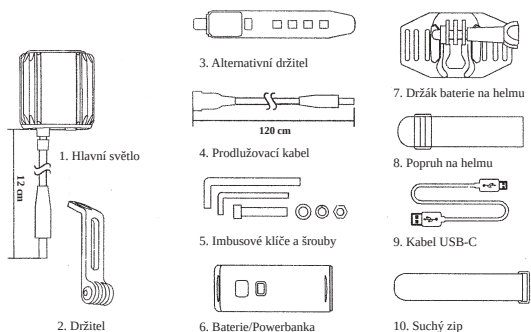

### Jak ovládat světlo

Jak ovládat světlo