



## **Uživatelská příručka k převravní tašce Veloped**

Převravní taška Veloped obsahuje hlavní tašku na rám Veloped a dvě menší tašky na přední a zadní kola. Převravní taška je vhodná pro všechny modely Veloped.

Pasuje na všechny modely Veloped.



### **1 Otevřete hlavní sáček.**

Rozepněte úložný vak (který slouží zároveň jako vak na přední kolo) a vybalte hlavní převravní vak a vak na zadní kolo.



### **2 Zabalte přední kola.**

Od rámu Velopedu oddělte přední lezecká kola, vložte je do většího vaku na kola a zapněte zip.




### **3 Zabalte zadní kola.**

Od rámu Velopedu oddělte dvě zadní kola, vložte je do menšího vaku na kola a zapněte zip.



#### ④ Rozložte hlavní tašku

Rozepněte zip hlavní brašny po celé délce a rozložte brašnu na podlahu. Umístěte rám na střední část hlavní brašny a větší brašnu na přední kola umístěte pod sedadlo Velopedu (mezi dvě zadní svislé trubky rámu).

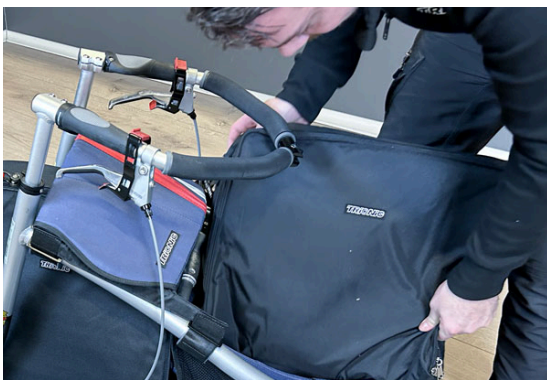

#### ⑤ Přidejte brašny na kola.

Povolte rychloupínací páky pro nastavení výšky a trochu zvedněte madlo, umístěte menší brašnu na zadní kola na košík Veloped a poté spusťte madlo do spodní polohy.




#### ⑥ Zavřete tašku.

Přetáhněte „klopy“ hlavního vaku přes Veloped a zapněte zip.



#### ⑦ Tato fotografie ukazuje Veloped správně zabalený.

### **Pokyny pro balení**

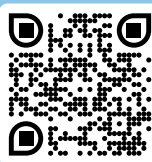

Naskenujte QR kód pomocí chytrého telefonu nebo zařízení a zobrazte si video s pokyny.