




Uživatelská příručka k převravní tašce Veloped


Převravní taška Veloped obsahuje hlavní tašku na rám Veloped a dvě menší tašky na přední a zadní kola. Převravní taška je vhodná pro všechny modely Veloped.

Pasuje na všechny modely Veloped.

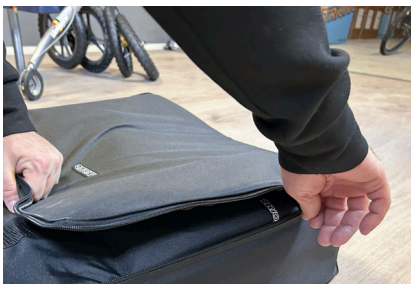

① Otevřete hlavní sáček.

Rozeplňte úložný vak (který slouží zároveň jako vak na přední kolo) a vybalte hlavní převravní vak a vak na zadní kolo.

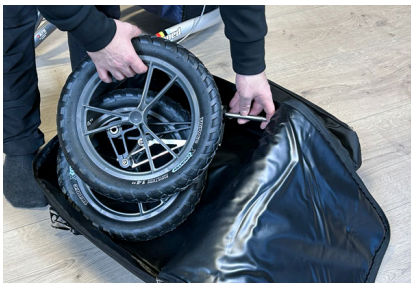


② Zabalte přední kola.

Od rámu Velopedu oddělte přední lezecká kola, vložte je do většího vaku na kola a zapněte zip.




③ Zabalte zadní kola.

Od rámu Velopedu oddělte dvě zadní kola, vložte je do menšího vaku na kola a zapněte zip.

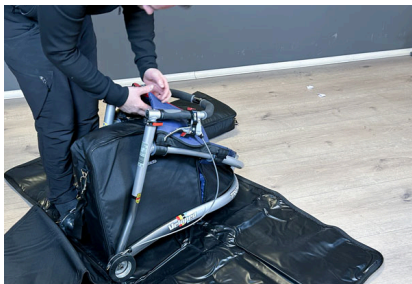

④ Rozložte hlavní tašku

Rozeprňte zip hlavní brašny po celé délce a rozložte brašnu na podlahu. Umístěte rám na střední část hlavní brašny a větší brašnu na přední kola umístěte pod sedadlo Velopedu (mezi dvě zadní svislé trubky rámu).

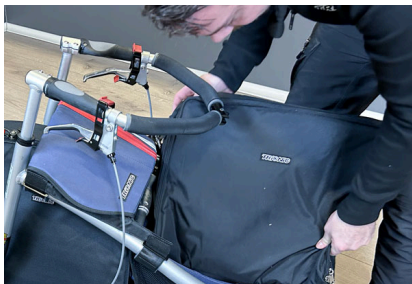

⑤ Přidejte brašny na kola.

Povolte rychloupínací páky pro nastavení výšky a trochu zvedněte madlo, umístěte menší brašnu na zadní kola na košík Veloped a poté spusťte madlo do spodní polohy.

⑥ Zavřete tašku.

Přetáhněte „klopy“ hlavního vaku přes Veloped a zapněte zip.

⑦ Tato fotografie ukazuje Veloped správně zabalený.

Pokyny pro balení

Naskenujte QR kód pomocí chytrého telefonu nebo zařízení a zobrazte si video s pokyny.