



Εγχειρίδιο: Κλειδαριά καλωδίου **Trionic**



① Εντοπίστε τη βίδα στο βραχίονα.



② Ξεβιδώστε τη βίδα με ένα κλειδί Allen 4 mm.



③ Τραβήξτε το άκρο του ιμάντα έξω από τη βάση.



④ Τυλίξτε τον ιμάντα γύρω από τον πίσω κάθετο σωλήνα πλαστικού Veloped (στο Walker, τον ημι-κάθετο σωλήνα Πλαίσιου).




⑤ Τοποθετήστε το άκρο του ιμάντα στη βάση.




⑥ Σφίξτε τη βίδα/ιμάντα με το κλειδί Allen 4 mm μέχρι να σφίξει ο ιμάντας.




⑦ Κόψτε το υπερβολικό μήκος του ιμάντα με κόφτη καλωδίου ή μαχαίρι.

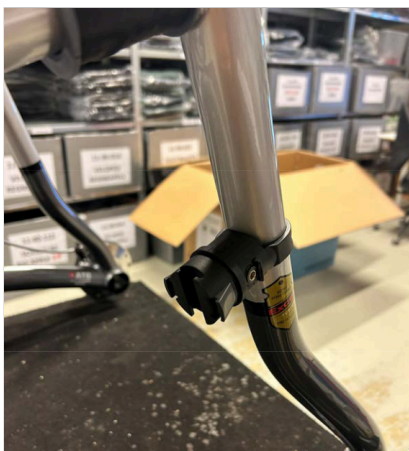

⑧ Η φωτογραφία δείχνει τη σωστή τοποθέτηση της βάσης στήριξης.



9 Συνδέστε την κλειδαριά καλωδίου στη βάση από πάνω, πιέστε την κλειδαριά καλωδίου προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει στη βάση.



10 Για να αποσυνδέσετε την κλειδαριά καλωδίου από τη βάση, πατήστε τα δύο γκρι κουμπιά και αφαιρέστε την κλειδαριά από τη βάση.