



Τσάντα μεταφοράς Walker – Οδηγίες συσκευασίας


Η τσάντα μεταφοράς Walker αποτελείται από μια κύρια τσάντα μεταφοράς και μια μικρότερη τσάντα αποθήκευσης/μεταφοράς. Η τσάντα μεταφοράς ταιριάζει σε όλα τα μοντέλα Walker.

Ταιριάζει σε όλα τα μοντέλα Trionic Walker.




1 Άνοιξε την κύρια τσάντα

Ανοίξτε το φερμουάρ της τσάντας αποθήκευσης και ξεπακετάρετε την κύρια τσάντα μεταφοράς.

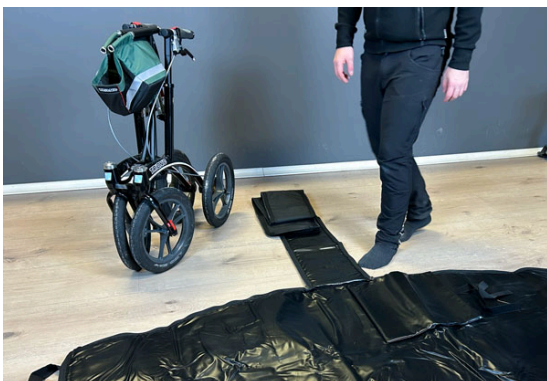

2 Απλώστε την κύρια σακούλα.

Ξεκλειδώστε το φερμουάρ της κύριας τσάντας σε όλο το μήκος και ξεδιπλώστε τα πτερύγια της τσάντας στο πάτωμα.

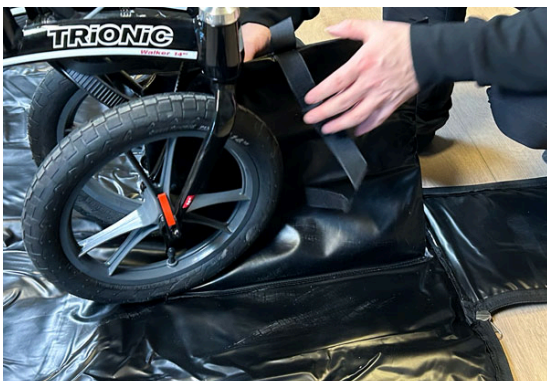


3 Τοποθετήστε τη στράτα στην τσάντα.

Τοποθετήστε το Walker στο κεντρικό τμήμα της κύριας τσάντας μεταφοράς. Η κύρια τσάντα διαθέτει ενσωματωμένο προστατευτικό πτερύγιο με επένδυση και ιμάντα Velcro. Τραβήξτε το προστατευτικό πτερύγιο προς τα πάνω και τοποθετήστε το ανάμεσα στα πιρούνια των μπροστινών τροχών για να προστατεύσετε το χρώμα.



④ Ασφαλίστε το διπλωμένο πλαίσιο με τον ενσωματωμένο ιμάντα Velcro.

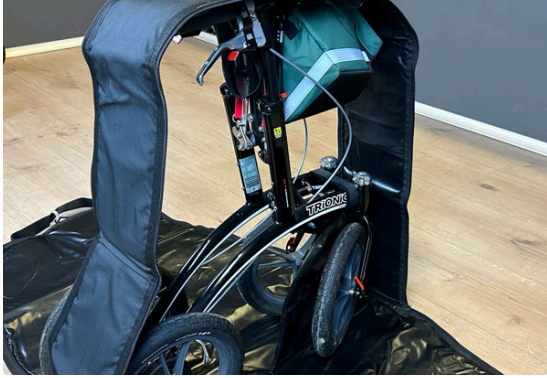

⑤ Διπλώστε το κεντρικό πτερόγιο πάνω από το Walker.




⑥ Σηκώστε τα πλαϊνά πτερόγια και κλείστε το κύριο φερμουάρ.



⑦ Αυτή η φωτογραφία δείχνει το Walker σωστά συσκευασμένο.

Οδηγίες συσκευασίας

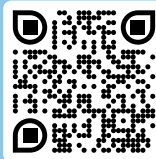

Σαρώστε τον κωδικό QR με το **smartphone** ή την κινητή σας συσκευή για να δείτε τις οδηγίες σε βίντεο.