



## **Bolsa para transportar el andador Walker - Indicaciones de empaque**


La bolsa para transportar el andador Walker consta de una primera bolsa que sirve para transportarlo y una bolsa más pequeña para guardarlo (como un bolso de mano). La bolsa para transportar se adapta a todos los modelos de andadores Walker.

La foto siguiente muestra el aspecto que debería tener el andador una vez embalado correctamente.



### ① Abra la bolsa principal

Abra la cremallera de la bolsa de almacenamiento y extraiga la bolsa de transporte principal.

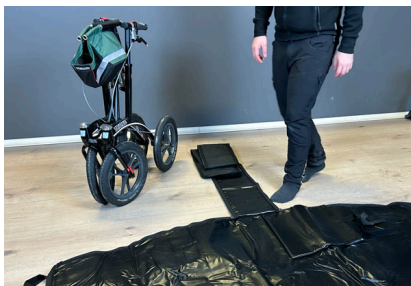


### ② Extiende la bolsa principal.

Abra por completo la cremallera de la bolsa principal y despliegue las solapas de la bolsa sobre el suelo.



### ③ Coloque el andador sobre la bolsa.

Coloque el andador en la zona central de la bolsa de transporte principal. La bolsa principal incorpora una solapa de protección acolchada que consta de una correa de Velcro. Tire de la solapa de protección acolchada hacia arriba y colóquela entre las horquillas de las ruedas delanteras con el fin de proteger la pintura.

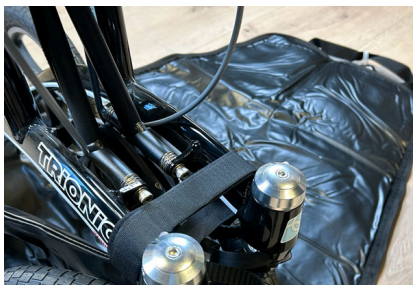

④ Abroche el marco plegado con ayuda de la correa de Velcro.



⑤ Pliegue la solapa central sobre el andador Walker.

⑥ Levante las solapas laterales y cierre la cremallera principal.

⑦ Esta foto muestra el Walker correctamente embalado.

## ***Instrucciones de embalaje***

*Escanee el código QR con su teléfono inteligente o dispositivo para ver las indicaciones en vídeo.*