



Kasutusjuhend: Trionic kaabellukk



① Leidke kronsteinil olev kruvi.



② Keerake kruvi 4 mm kuuskantvõtmega lahti.




③ Tõmmake rihma ots klambrist välja.



④ Mähi rihtm Velopedi tagumise vertikaalse raamitoru ümber (Walkeri puhul poolvertikaalse raamitoru).



⑤ Sisestage rihma ots klambrisse.

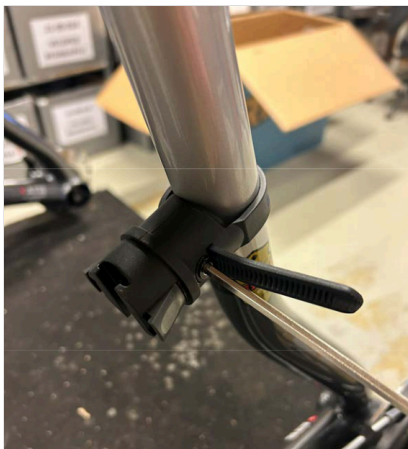


⑥ Pingutage kruvi/rihma 4 mm kuuskantvõtmega, kuni rihm on pingul.




⑦ Lõika rihma üleliigne pikkus kaabliõikuri või noaga ära.



⑧ Foto näitab kronsteini õiget kinnitust.



⑨ Kinnitage kaabellukk ülaltpoolt kronsteini külge ja lükake kaabellukku allapoole, kuni see kronsteini klõpsatusega kinnitub.



⑩ Kaabelluku kronsteinist eemaldamiseks vajutage kahte halli nuppu ja eemaldage lukk kronsteinist.