



## Vadovas: Trionic trosinė spyna



① Suraskite varžtą ant laikiklio.



② Atsukite varžtą 4 mm šešiakampiu raktu.



③ Ištraukite dirželio galą iš laikiklio.



④ Apvyniokite dirželį aplink „Veloped“ galinį vertikalų rėmo vamzdį (ant „Walker“ – pusiau vertikalų rėmo vamzdį).




⑤ Įkiškite dirželio galą į laikiklį.



⑥ Priveržkite varžtą/dirželį 4 mm šešiakampiu raktu, kol dirželis bus įtemptas.



⑦ Nupjaukite perteklinį dirželio ilgį kabelių žirkklėmis arba peiliu.

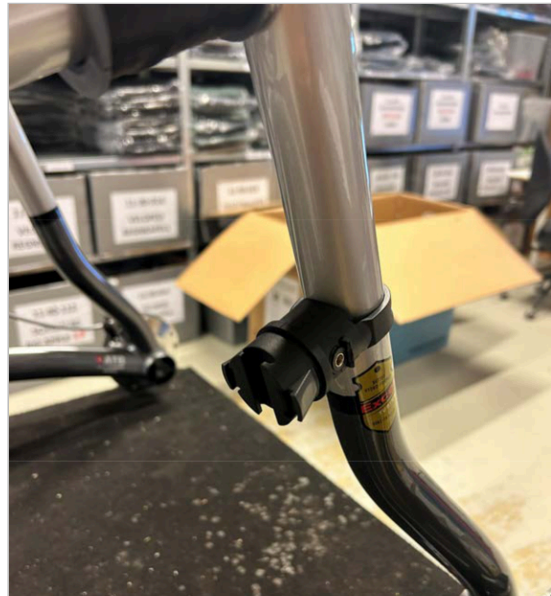

⑧ Nuotraukoje parodytas teisingas laikiklio pritvirtinimas.



⑨ Pritvirtinkite trosinę spyną prie laikiklio iš viršaus, stumkite trosinę spyną žemyn, kol ji spragtelės į laikiklį.



⑩ Norėdami atjungti trosinę spyną nuo laikiklio, paspauskite du pilkus mygtukus ir išimkite spyną iš laikiklio.