



Rokasgrāmata: Trionic troses slēdzene



① Atrodiet skrūvi uz kronšteina.



② Atskrūvējiet skrūvi ar 4 mm sešstūra atslēgu.




③ Izvelciet siksnas galu no kronšteina.



④ Aptiniet siksnu ap Veloped aizmugurējo vertikālo rāmja cauruli (Walker modeļim — daļēji vertikālo rāmja cauruli).



⑤ Ievietojiet siksnas galu kronšteinā.

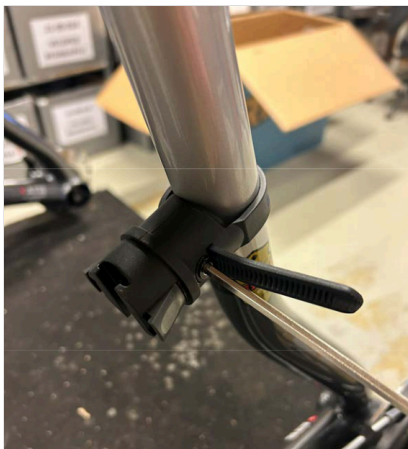


⑥ Pievelciet skrūvi/siksnu ar 4 mm sešstūra atslēgu, līdz sikсна ir cieši pievilkta.




⑦ Nogrieziet lieko siksnas garumu ar kabeļu šķērēm vai nazi.



⑧ Fotoattēlā parādīts pareizs kronšteina stiprinājums.



⑨ Piestipriniet kabeļa slēdzeni pie kronšteina no augšas, spiediet kabeļa slēdzeni uz leju, līdz tā noklikšķ kronešteinā.



⑩ Lai atvienotu kabeļa slēdzeni no kronšteina, nospiediet divas pelēkās pogas un noņemiet slēdzeni no kronšteina.