



Guia do usuário da bolsa de transporte Veloped

A bolsa de transporte Veloped inclui uma bolsa principal para o quadro Veloped e duas bolsas menores para as rodas dianteiras e traseiras. A bolsa de transporte serve para todos os modelos Veloped.

O saco de transporte serve para todos os modelos Veloped.



① Abra a bolsa principal.

Abra o fecho do saco de arrumação (que serve também de saco para as rodas dianteiras) e desembale o saco de transporte principal e o saco para as rodas traseiras.



② Embale as rodas dianteiras.

Retire a roda dianteira de escalada do quadro do Veloped, coloque-a no saco para rodas maior e feche o fecho.




③ Embale as rodas traseiras.

Retire as duas rodas traseiras do quadro Veloped, coloque-as no saco para rodas mais pequeno e feche o fecho.



④ abra a bolsa principal

Abra todo o comprimento do fecho de correr do saco principal e desdobre o saco no chão. Coloque o quadro na secção central do saco principal e coloque o saco maior para as rodas dianteiras debaixo do assento do Veloped (entre os dois tubos verticais traseiros do quadro).

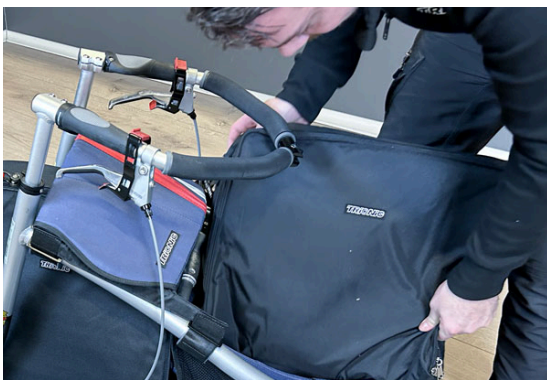

⑤ Adicione as bolsas de rodas.

Desaperte as alavancas de regulação da altura e levante um pouco a barra de apoio, coloque o saco das rodas traseiras mais pequeno em cima do cesto do Veloped e, em seguida, baixe a barra de apoio para a sua posição inferior.




⑥ Fechar a bolsa.

Puxe as "abas" do saco principal sobre o Veloped e feche o fecho de correr.



⑦ Esta foto mostra o Veloped corretamente embalado.

Instruções de embalagem

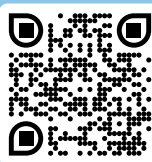

Escaneie o código QR com seu smartphone ou dispositivo para ver instruções em vídeo.