



## **Bolsa de transporte Walker – Instruções de embalagem**


A bolsa de transporte Walker consiste em uma bolsa de transporte principal e uma bolsa menor de armazenamento/transporte. A bolsa de transporte serve em todos os modelos Walker.

O saco de transporte serve para todos os modelos Walker.




### ① Abra a bolsa principal

Abra o fecho do saco de arrumação e desembale o saco de transporte principal.

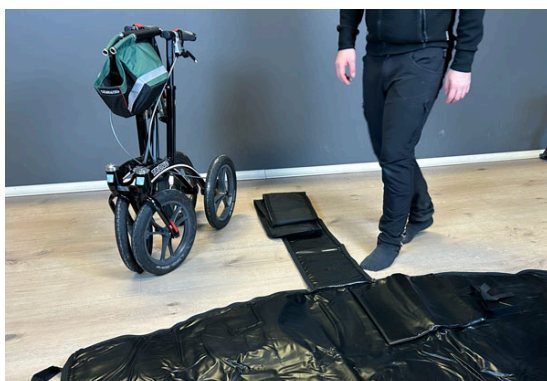


### ② Abra o saco principal.

Abra todo o comprimento do fecho de correr do saco principal e desdobre as abas do saco no chão.

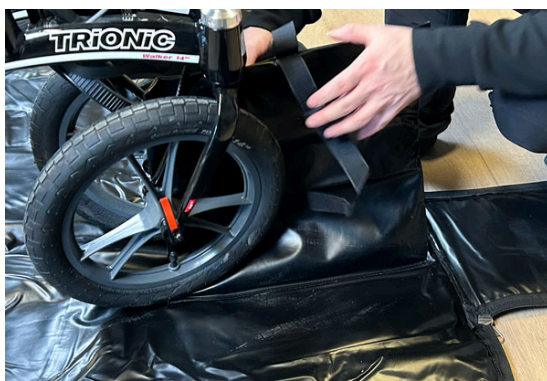

### ③ Coloque o andador na bolsa.


Coloque o Walker na secção central do saco de transporte principal. O saco principal tem uma aba de proteção almofadada integrada com uma tira de velcro. Puxe a aba de proteção almofadada para cima e coloque-a entre a forquilha das rodas dianteiras para proteger a pintura.

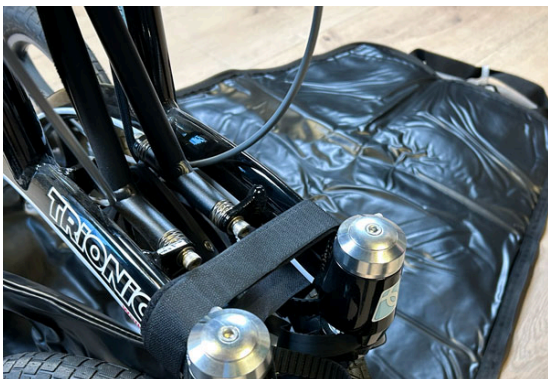

④ Fixe o quadro dobrado com a fita de velcro integrada.



⑤ Dobre a aba central sobre o Walker.

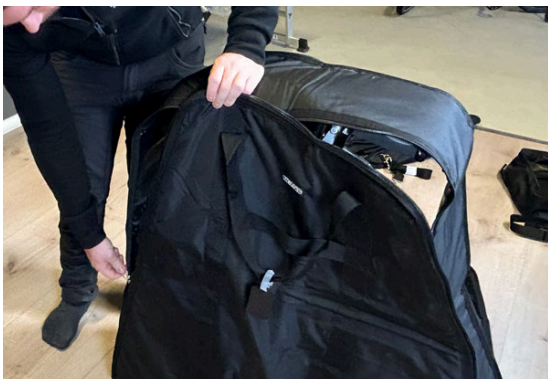

⑥ Levante as abas laterais e feche o fecho principal.



⑦ Esta foto mostra o Walker corretamente embalado.

## Instruções de embalagem



Escaneie o código QR com seu smartphone ou dispositivo para ver instruções em vídeo.