



Používateľská príručka k prepravnej taške Veloped

Prepravná taška Veloped obsahuje hlavnú tašku na rám Veloped a dve menšie tašky na predné a zadné kolesá. Prepravná taška je vhodná pre všetky modely Veloped.

Pasuje na všetky modely Veloped.



1 Otvorte hlavné vrecko.

Rozopnite úložný vak (ktorý slúži aj ako vak na predné koleso) a vybalte hlavný prepravný vak a vak na zadné koleso.



2 Zabalte predné kolesá.

Odpojte predné lezecké koleso od rámu Velopedu, vložte ho do väčšieho vrecka na kolesá a zatvorte zips.




3 Zabalte zadné kolesá.

Od rámu Velopedu odpojte dve zadné kolesá, vložte ich do menšieho vrecka na kolesá a zatvorte zips.



④ Rozložte hlavný vak

Rozopnite zips hlavnej tašky po celej dĺžke a rozložte tašku na podlahu. Rám umiestnite na strednú časť hlavnej tašky a väčšiu tašku na predné koleso umiestnite pod sedadlo Velopedu (medzi dve zadné zvislé rúrky rámu).

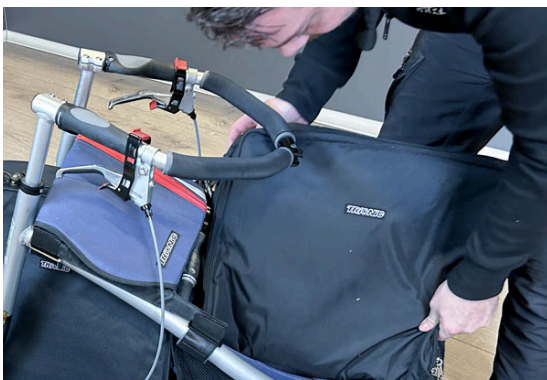

⑤ Pridajte tašky na kolieskach.

Uvoľnite rýchlopínacie páky nastavenia výšky a mierne zdvihnite rukoväť, umiestnite menšiu tašku na zadné koleso na vrch koša Veloped a potom rukoväť spustite do spodnej polohy.




⑥ Zatvorte tašku.

Pretiahnite „chlopne“ hlavnej tašky cez Veloped a zatvorte zips.



⑦ Táto fotografia zobrazuje Veloped správne zabalený.

Pokyny na balenie

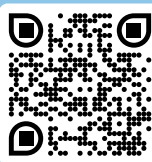

Naskenujte QR kód pomocou smartfónu alebo iného zariadenia a pozrite si video s pokynmi.