



Prepravná taška Walker – Pokyny na balenie


Prepravná taška Walker sa skladá z hlavnej prepravnej tašky a menšej úložnej/prenášacej tašky. Prepravná taška je vhodná pre všetky modely Walker.

Pasuje na všetky modely Trionic Walker.




1 Otvorte hlavné vrečko

Rozopnite úložný vak a vybalte hlavný prepravný vak.

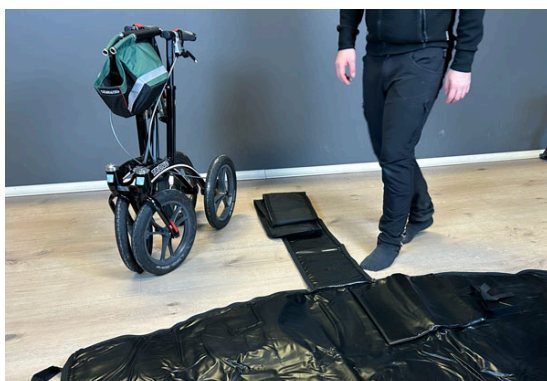


2 Rozložte hlavné vrečko.

Rozopnite zips hlavnej tašky po celej dĺžke a rozložte chlopne tašky na podlahu.

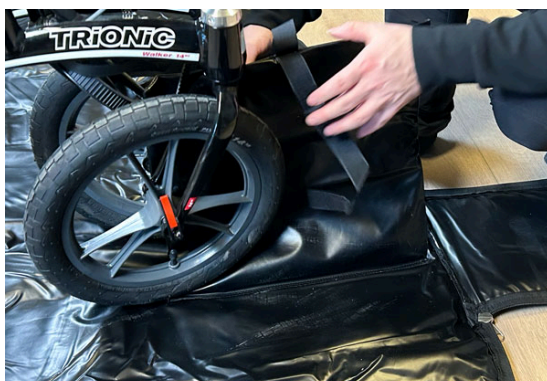

3 Umiestnite chodítko na tašku.


Umiestnite chodítko do strednej časti hlavnej prepravnej tašky. Hlavná taška má integrovanú polstrovanú ochrannú chlopňu so suchým zipsom. Potiahnite polstrovanú ochrannú chlopňu nahor a umiestnite ju medzi vidlice predných kolies, aby ste ochránili lak.

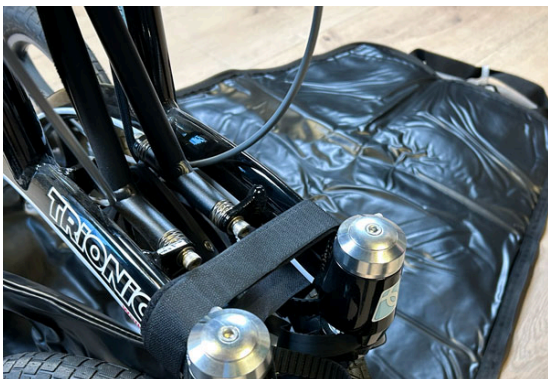

④ Zložený rám zaistíte integrovaným suchým zipsom.



⑤ Preložte strednú chlopňu cez chodítko.

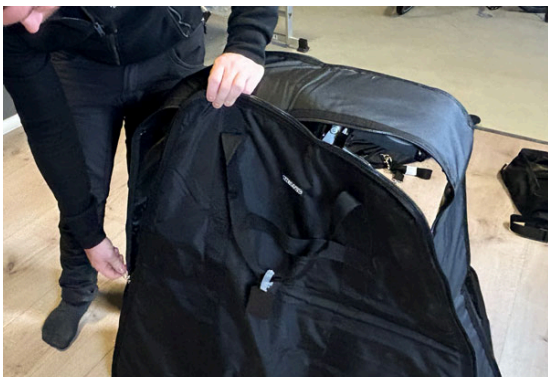

⑥ Zdvihnite bočné chlopne a zatvorte hlavný zips.



⑦ Táto fotografia zobrazuje Walker správne zabalený.

Pokyny na balenie



Naskenujte QR kód pomocou smartfónu alebo iného zariadenia a pozrite si video s pokynmi.