



## Veloped Taşıma Çantası Kullanım Kılavuzu

Veloped taşıma çantası, Veloped şasi için bir ana çanta ve ön ve arka tekerlekler için iki küçük çanta içerir. Taşıma çantası tüm Veloped modellerine uyar.

Tüm Veloped modellerine uygundur.



### ① Ana çantayı açın.

Saklama çantasını (aynı zamanda ön tekerlek çantası olarak da kullanılır) açın ve ana taşıma çantasını ve arka tekerlek çantasını çıkarın.



### ② Ön tekerlekleri paketleyin.

Ön Tırmanma Tekerleğini Veloped çerçevesinden çıkarın ve daha büyük tekerlekli çantaya yerleştirip fermuarını kapatın.




### ③ Arka tekerlekleri paketleyin.

Veloped gövdesinin iki arka tekerleğini çıkarıp daha küçük tekerlekli çantaya yerleştirin ve fermuarını kapatın.



#### ④ Ana çantayı açın

Ana çantanın fermuarının tüm uzunluğunu açın ve çantayı zemine açın. Çerçeveyi ana çantanın orta bölümüne yerleştirin ve daha büyük ön tekerlek çantasını Veloped'in koltuğunun altına (iki arka dikey çerçeve borusunun arasına) yerleştirin.

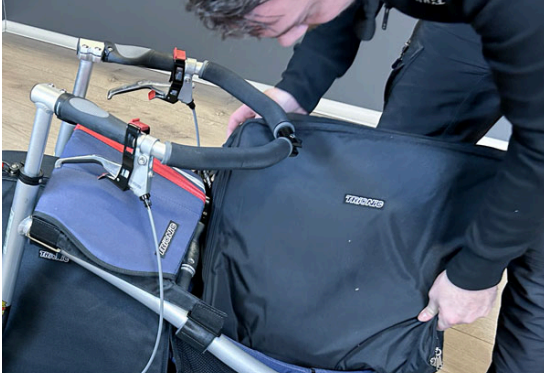

#### ⑤ Tekerlekli çantaları ekleyin.

Yükseklik ayarlama hızlı serbest bırakma kollarını gevşetin ve tutma çubuğunu biraz kaldırın, daha küçük arka tekerlek çantasını Veloped sepetinin üstüne yerleştirin ve ardından tutma çubuğunu alt konumuna indirin.



#### ⑥ Çantayı kapat.

Ana çantanın "kanatlarını" Veloped'in üzerine çekin ve fermuarı kapatın.



#### ⑦ Bu fotoğraf Veloped'in doğru şekilde paketlenmiş halini gösteriyor.

### Paketleme talimatları



Video talimatlarını  
görüntülemek için QR kodunu  
akıllı telefonunuz veya  
cihazınızla tarayın.