11-90-034

Dėkojame, kad pasirinkote 1000 liumenų „Trionic“ LED priekinį žibintą.

Šiame vadove parodyta, kaip pritvirtinti žibinto laikiklį ir žibintą prie „Walker“ (kairysis stulpelis apačioje), ir kaip juos pritvirtinti prie „Veloped“ (dešinysis stulpelis apačioje).

Kairėje pusėje esančioje nuotraukoje **A** parodytos „Walker“ laikiklio tvirtinimo dalys (2 varžtai + 2 poveržlės). **B** parodytos „Veloped“ laikiklio tvirtinimo dalys (1 varžtas + 1 rievėta veržlė + 1 veržlė).

Šviesos laikiklio pritvirtinimas

Vaikštynės instrukcijos

A1. Ant juodo pusiau vertikalaus vamzdžio suraskite du varžtus, kurie tvirtina rankenos vamzdį, esantį priešais stabdžių svirtį.

A2. Atlaisvinkite abu varžtus 5 mm šešiakampiu raktu, pridėtu prie LED lemputės.

A3. Nuimkite du varžtus nuo laikiklio spaustuko.

A4. Uždėkite šviestuvo laikiklį ant spaustuko taip, kad jo apvalus ir išpjovęs šviestuvo tvirtinimo elementas būtų nukreiptas į priekį ir į viršų. Įsukite du varžtus su poveržlėmis į spaustuko skyles.

A5. Priveržkite du varžtus 5 mm šešiakampiu raktu. PASTABA: Svarbu tinkamai priveržti varžtus, nes jie pritvirtina rankenos vamzdį su gumine rankena ir stabdžių svirtimi.

Trionic Veloped instrukcijos

A1. Suraskite varžtą ties centriniu „Veloped“ U formos rankenos vyriu. Atsukite varžtą pridėtu 4 mm šešiakampiu raktu ir išimkite jį.

B2. Pakeiskite seną varžtą ilgesniu varžtu, kuris yra pridėtas prie LED lemputės. Pritvirtinkite ilgesnį varžtą prie vyrio ir priveržkite jį 4 mm šešiakampiu raktu.

B3. Pritvirtinkite trumpąjį kampuotą žibinto laikiklio galą prie apatinio varžto galo, esančio rankenos apačioje. Pritvirtinkite laikiklį viena poveržle ir rievėta veržle.

B4. Norėdami tvirtiau pritvirtinti laikiklį ir išvengti netyčinio jo pasisukimo į šoną, pakeiskite rievėtą veržlę pridedama nerūdijančio plieno veržle ir priveržkite ją 10 mm veržliarakčiu.

B5. Šioje nuotraukoje parodytas teisingai pritvirtintas lempos laikiklis.

LED lemputės pritvirtinimas prie laikiklio

Vaikštynės instrukcijos

A6. Raskite apvalų žibinto laikiklio priekinį galą su dviem angomis žibintui pritvirtinti.

A7. Įspauskite žibinto laikiklį su išpjova į laikiklio išpjovas ir įsitikinkite, kad jos sulygiuotos. Žiūrint iš „Walker“ judėjimo krypties, iš kairės įstatykite pridedamą sparno formos veržlę ir ją priveržkite.

Trionic Veloped instrukcijos

B6. Suraskite varžtą ties centriniu „Veloped“ U formos rankenos vyriu. Atsukite varžtą pridėtu 4 mm šešiakampiu raktu ir išimkite jį.

B7. Raskite apvalų žibinto laikiklio priekinį galą su dviem angomis žibintui pritvirtinti.

Naudojimo instrukcijos

Apžvalga

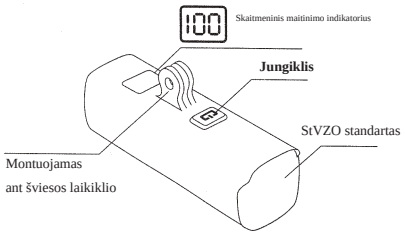

Kaip valdyti šviesą

Norėdami įjungti arba išjungti šviesą, paspauskite ir 2 sekundes palaikykite jungiklį. Spustelėkite vieną kartą, kad perjungtumėte režimus, ir dukart spustelėkite, kad įjungtumėte itin ryškų režimą (1000 lm).

Režimai	Vykdymo laikas	Šviesos galia
100 % pastovus	3,5 val. + 30 min. SAUGUS REŽIMAS	1600 lm
▼ VIENAS PASPAUDIMAS		
50 % pastovus	4,5 val. + 30 min. SAUGUS REŽIMAS	300 lm
▼ VIENAS PASPAUDIMAS		
25 % pastovus	14 val. + 30 min. SAUGUS REŽIMAS	150 lm
▼ VIENAS PASPAUDIMAS		
Lėta blykstė	**14 val. + 30 min.** SAUGUS REŽIMAS	
▼ VIENAS PASPAUDIMAS		
SOS		
▼ DU KARTĄ PASPAUSKITE	2,5 val. + 30 min. SAFE MO DE	1000 lm
Itin ryškus režimas		

Atsargiai

Įkraunant akumuliatorių, dėl cheminių reakcijų jame normalu pasiekti aukštą temperatūrą (iki 40 °C). Akumuliatorius taip pat gali įšilti, jei prieš įkrovimą jis nėra visiškai iškrautas. Akumuliatoriaus tarnavimo laiką gali paveikti keli veiksniai, įskaitant elemento tipą, naudojimo krūvį, priežiūros rutiną, temperatūrą ir įkrovimo ciklų skaičių. Paprastai didesnė akumuliatoriaus talpa lemia ilgesnį veikimo laiką. Po 300–500 įkrovimo / iškrovimo ciklų akumuliatoriaus talpa gali sumažėti iki maždaug 80 % pradinės talpos. Tinkamai prižiūrint, akumuliatoriaus tarnavimo laikas gali siekti iki 3 metų. Atsparus vandeniui – tik lietaus vandeniui. Valydami akumuliatoriaus ar viso šviestuvo nemerkite į vandenį. Prireikus šviestuvą valykite minkštu drėgnu skudurėliu.

Baterijos veikimas

Temperatūros svyravimai labai veikia akumuliatoriaus veikimą:
·**Žema temperatūra:** Esant 0 °C, talpa sumažėja 5–10 %, todėl veikimo laikas sutrumpėja 50 %. Esant -20 °C, talpa sumažėja 30 %, todėl veikimo laikas gali sutrumpėti 70 %. Veikimas grįžta į normalią būseną, kai temperatūra pakyla iki 20 °C.
·**Savaiminio išsikrovimo greitis:** Kambario temperatūroje akumuliatorius per dieną praranda apie 1 % savo talpos. Laikant 40 °C temperatūroje, savaiminio išsikrovimo greitis padidėja, todėl per dieną prarandama maždaug 5 % talpos.
Norint išlaikyti optimalų akumuliatoriaus veikimą, venkite jo veikti ekstremaliomis temperatūromis ir laikykite jį vėsioje, sausoje vietoje.
Jei ilgą laiką nenaudojate akumuliatoriaus, būtinai jį įkraukite kas 3 mėnesius.

Saugus režimas

Kai akumuliatorius išsikrauna, žibintas automatiškai persijungia į 50 liumenų tolimųjų šviesų saugų režimą, kuris užtikrina dar 30 minučių veikimą.

Pakuotėje yra

Įkrovimas ir išorinė baterija