11-90-037

Dziękujemy za wybór tylnych świateł LED Trionic o mocy 70 lumenów.

W niniejszej instrukcji pokazano, jak zamontować tylne światło i lampę w modelu Trionic Walker (lewa kolumna poniżej), a także jak zamontować je w modelu Trionic Veloped (prawa kolumna poniżej).

Na zdjęciu po lewej stronie A przedstawia pasek pod kątem 10 stopni do mocowania świateł w modelu Walker. B przedstawia pasek pod kątem 0 stopni do mocowania świateł w modelu Trionic Veloped.

Montaż świateł LED

Instrukcja obsługi chodzika

A1. Spośród dwóch dołączonych gumowych pasków wybierz ten, który ma 10-stopniowy kąt mocowania światła.

A2. Wsuń latarkę w szczelinę paska, aż zatrzaśnie się na miejscu.

A3. Zamontuj lampkę na chodziku, albo na rurce ramy półpionowej, tuż pod dźwignią szybkiego zwalniania regulacji wysokości, albo na czarnej rurce uchwytu półpionowego. Naciągnij pasek i zamocuj go plastikowym haczykiem.

A4. Naciągnij pasek i zamocuj go za pomocą plastikowego haczyka.

Instrukcje dla Trionic Veloped

B1. Spośród dwóch dołączonych gumowych pasków wybierz ten, który ma sekcję mocowania światła pod kątem 0 stopni.

B2. Wsuń latarkę w zatrzask paska, aż zatrzaśnie się na miejscu.

B3. Zamontuj oświetlenie do Trionic Veloped, najlepiej na dwóch tylnych pionowych rurach ramy, poniżej dźwigni szybkiego zwalniania regulacji wysokości. Naciągnij pasek i zamocuj go plastikowym haczykiem.

B4. Naciągnij pasek i zamocuj go za pomocą plastikowego haczyka.

Instrukcja użytkowania

Pakiet zawiera

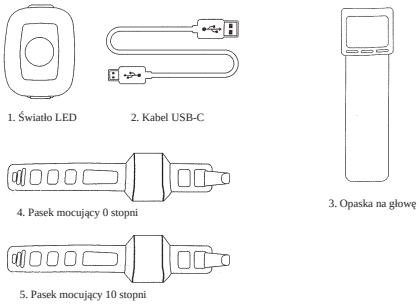

Ostrożność

Z powodu reakcji chemicznych zachodzących w akumulatorze podczas ładowania, akumulator może osiągnąć wysoką temperaturę (do 40°C). Akumulator może się również nagrzać, jeśli nie zostanie całkowicie rozładowany przed ładowaniem.

Na żywotność akumulatora może wpływać kilka czynników, w tym rodzaj ogniwa, obciążenie podczas użytkowania, rutynowa konserwacja, temperatura i liczba cykli ładowania. Zazwyczaj większa pojemność akumulatora przekłada się na dłuższy czas pracy.

Pojemność akumulatora może spaść do około 80% pierwotnej pojemności po 300–500 cyklach ładowania/rozładowania. Przy odpowiedniej pielęgnacji akumulator może działać nawet 3 lata.

Wodoodporność dotyczy tylko deszczu. Podczas czyszczenia nie zanurzaj akumulatora ani całej latarki w wodzie. W razie potrzeby czyść latarkę miękką, wilgotną ściereczką.

Wydajność baterii

Wahania temperatury znacząco wpływają na wydajność akumulatora:

·Niska temperatura:W temperaturze 0°C pojemność spada o 5–10%, co skraca czas pracy o 50%. W temperaturze -20°C pojemność spada o 30%, co potencjalnie skraca czas pracy o 70%. Wydajność wraca do normy, gdy temperatura wzrośnie do 20°C.

·Szybkość samorozładowania: W temperaturze pokojowej akumulator traci około 1% swojej pojemności dziennie. Przy przechowywaniu w temperaturze 40°C szybkość samorozładowania wzrasta, co prowadzi do utraty około 5% pojemności dziennie.

Aby utrzymać optymalną wydajność akumulatora, należy unikać wystawiania go na działanie ekstremalnych temperatur i przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.

Jeśli akumulator nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go ładować co 3 miesiące.

Jak ładować baterię

1. Znajdź gniazdo ładowania na spodzie latarki.
2. Podnieś gumową osłonę, aby uzyskać dostęp do portu ładowania.
3. Podłącz kabel USB do ładowarki USB.
4. Podłącz kabel ładowania do portu ładowania latarki.
5. Podczas ładowania wskaźnik świeci na czerwono.

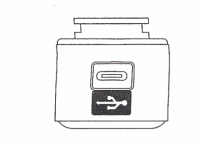

Wskaźnik ładowania zmienia kolor na zielony po pełnym naładowaniu.

Uwaga: Do ładowania akumulatora należy używać oryginalnego dołączonego kabla USB. Odłącz kabel ładowania po pełnym naładowaniu akumulatora.

Jak obsługiwać światło

Naciśnij i przytrzymaj przełącznik przez 2 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć światło. Kliknij raz, aby przełączać tryby.



Długie naciśnięcie = wł./wył. Pojedyncze kliknięcie przełącza tryby.

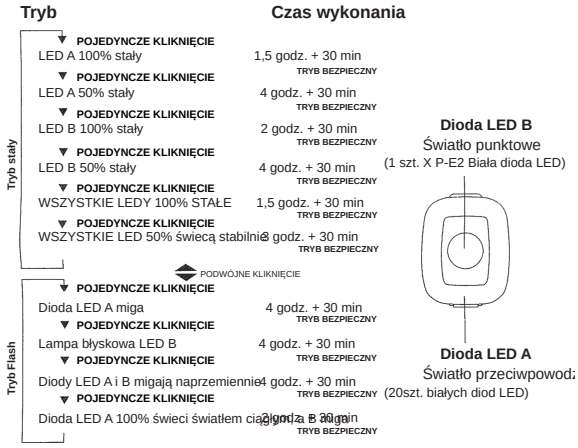

Z funkcją trybu pamięci

Tryb awaryjny

Gdy bateria jest słaba, latarka automatycznie przełączy się na tryb stały o natężeniu 5 lumenów, zapewniając dodatkowe 30 minut działania.