Hvala, ker ste izbrali sprednjo LED luč Trionic s svetilnostjo 1000 lumnov.

Ta priročnik prikazuje, kako pritrdite nosilec luči in luč na hoduljko (levi stolpec spodaj) in kako ju pritrdite na Veloped (desni stolpec spodaj).

Na levi fotografiji **A** prikazuje dele za pritrditev držala za otroški voziček Walker (2 vijaka + 2 podložki). **B** prikazuje dele za pritrditev držala za voziček Veloped (1 vijak + 1 narebričena matica + 1 matica).

Pritrditev držala za luč

Navodila za sprehajalca

A1. Na vrhu črne pol-navpične cevi poiščite dva vijaka, ki pritrjujeta cev ročaja, ki se nahaja pred zavorno ročico.

A2. Z 5 mm imbus ključem, ki je priložen LED luči, odvijte oba vijaka.

A3. Odstranite dva vijaka z objemke ročaja.

A4. Nosilec luči namestite na vrh objemke, tako da je njegov okrogel in utorni nastavek za luči usmerjen naprej in navzgor. V luknji objemke vstavite dva vijaka s podložkama.

A5. Privijte oba vijaka s 5 mm imbus ključem. OPOMBA: Pomembno je, da vijake pravilno privijete, saj z njimi pritrdite cev ročaja z gumijastim ročajem in zavorno ročico.

Navodila za Trionic Veloped

A1. Poiščite vijak na sredinskem zložljivem tečaju ročaja v obliki črke U na Velopedu. Odvijte vijak s priloženim 4 mm imbus ključem in ga odstranite.

B2. Stari vijak zamenjajte z daljšim vijakom, ki je priložen LED luči. Daljši vijak pritrdite na tečaj in ga privijte s 4 mm imbus ključem.

B3. Kratek, kotni konec držala luči pritrdite na spodnji konec vijaka na spodnji strani ročaja. Držalo pritrdite z eno podložko in narebričeno matico.

B4. Za varnejšo pritrditev držala in preprečitev nenamernega bočnega obračanja zamenjajte narebričeno matico s priloženo matico iz nerjavečega jekla in jo privijte z 10 mm ključem.

B5. Ta fotografija prikazuje pravilno pritrjeno držalo luči.

Pritrditev LED luči na držalo

Navodila za sprehajalca

A6. Prepoznajte krožni sprednji konec držala luči z dvema režama za pritrditev luči.

A7. Potisnite nosilec luči z režami v reže držala in se prepričajte, da so poravnane. Gledano v smeri vožnje hojice, vstavite priloženo krilno matico z leve strani in jo privijte.

Navodila za Trionic Veloped

B6. Poiščite vijak na sredinskem zložljivem tečaju ročaja v obliki črke U na Velopedu. Odvijte vijak s priloženim 4 mm imbus ključem in ga odstranite.

B7. Prepoznajte krožni sprednji konec držala luči z dvema režama za pritrditev luči.

Navodila za uporabo

Pregled

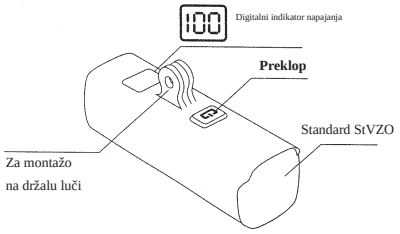

Previdnost

Normalno je, da baterija med polnjenjem doseže visoko temperaturo (do 40 °C) zaradi kemičnih reakcij v bateriji. Baterija se lahko segreje tudi, če pred polnjenjem ni popolnoma izpraznjena. Na življenjsko dobo baterije lahko vpliva več dejavnikov, vključno z vrsto celice, obremenitvijo uporabe, vzdrževalnimi postopki, temperaturo in številom ciklov polnjenja. Na splošno večja kapaciteta baterije pomeni daljši čas delovanja. Kapaciteta baterije se lahko po 300–500 ciklih polnjenja/praznjenja zmanjša na približno 80 % prvotne kapacitete. Z ustrezno nego ima lahko baterija življenjsko dobo do 3 let. Vodoodpornost je namenjena samo deževnici. Med čiščenjem baterije ali celotne svetilke ne potapljajte v vodo. Po potrebi svetilko očistite z mehko vlažno krpo.

Zmogljivost baterije

Na delovanje baterije bistveno vplivajo temperaturne spremembe:
·**Nizka temperatura:** Pri 0 °C se kapaciteta zmanjša za 5–10 %, kar skrajša čas delovanja za 50 %. Pri -20 °C se kapaciteta zmanjša za 30 %, kar lahko skrajša čas delovanja za 70 %. Delovanje se vrne v normalno stanje, ko temperatura naraste na 20 °C.
·**Samopraznjenje:** Pri sobni temperaturi baterija izgubi približno 1 % svoje kapacitete na dan. Pri shranjevanju pri 40 °C se stopnja samopraznjenja poveča, kar povzroči izgubo približno 5 % kapacitete na dan.
Za ohranjanje optimalne zmogljivosti baterije se izogibajte izpostavljanju ekstremnim temperaturam in jo shranjujte na hladnem in suhem mestu.
Če baterije ne uporabljate dlje časa, jo obvezno napolnite vsake 3 mesece.

Varni način

Ko je baterija skoraj prazna, se luč samodejno preklopi v varni način dolgih luči s 50 lumni, kar zagotavlja dodatnih 30 minut delovanja.

Kako upravljati luč

Pritisnite in držite stikalo 2 sekundi, da vklopite ali izklopite luč. Kliknite enkrat, da preklapljate med načini, in dvokliknite, da omogočite ultra svetel način (1000 lm).

Načini	Izvajanje	Svetlobna moč
100 % stabilno	3,5 ure + 30 minut VARNI NAČIN	1600 lm
▼ EN KLIK		
50 % stabilno	4,5 ure + 30 minut VARNI NAČIN	300 lm
▼ EN KLIK		
25 % stabilno	14 ur + 30 minut **VARNI NAČIN**	150 lm
▼ EN KLIK		
Počasno bliskanje	**14 ur + 30 minut** VARNI NAČIN	
▼ EN KLIK		
SOS		
▼ DVOJNI KLIK	2,5 ure + 30 minut SAFE MO DE	1000 lm
Ultra svetli način		

Paket vsebuje

Polnjenje in prenosna baterija