



Instrucciones de montaje para el soporte del bastón Walker

Portabastón de dos piezas que se fija al manillar y al armazón del andador. La parte superior cuenta con un sistema de bloqueo rápido inteligente que permite colocar y retirar el bastón rápidamente. Compatible con los andadores Walker de 9, 12 y 14 pulgadas.

Escanee el código QR con su teléfono inteligente o dispositivo para ver las indicaciones en el vídeo.



- ① Gire el soporte superior para que el logotipo quede hacia arriba.



- ② Coloque el soporte en la parte superior del tubo de agarre manual.

Coloque el soporte en la parte superior del tubo de empuñadura y luego atornillelo en su lugar con un destornillador Phillips.



- ③ Si coloca tanto el soporte para bastón como el respaldo

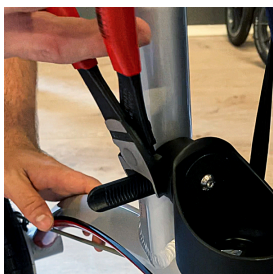
Nota: Ajuste la posición de la palanca de freno de modo que haya espacio para el portabastón superior junto al respaldo. Podría ser necesario inclinar el portabastón unos 30 grados hacia afuera para que encaje con el respaldo en el andador.

**④ Fije el soporte inferior al marco**

Para el montaje en el lado derecho/izquierdo, gire el soporte inferior para acceder al tornillo desde el exterior del cuadro. Para fijar el soporte inferior al cuadro, enrolle la correa alrededor del tubo del cuadro e introdúzcala en el orificio del soporte.

**⑤ Apriete el tornillo/correa**

Apriete el tornillo/correa utilizando una llave Allen de 4 mm.

**⑥ Cortar el exceso de longitud de la correa**

Corte el exceso de longitud de la correa con un cortador de cables.

**⑦ Listo para usar**