




Trionic vihmakate L

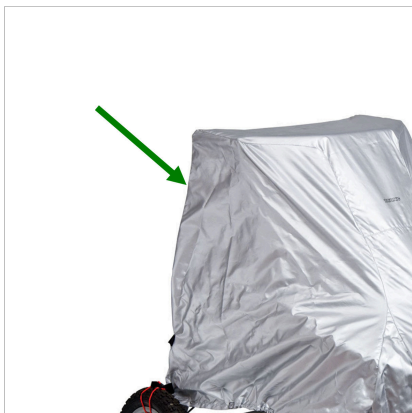

① Kata Veloped kinni.

Tõmba vihmakate velopedi peale ja täielikult alla.




② Veendu kindlasti.

Trionicu logo peab olema suunatud ettepoole.



③ Kinnitage tagumised konksud.

Tagumised konksud saab kinnitada tagarataste kiirkinnitustelgedele nappude külge.

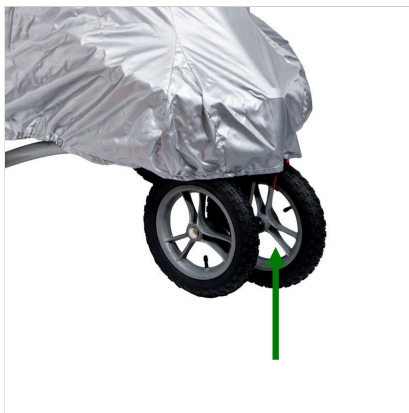

④ Kinnitage eesmine konks.

Kinnitage eesmine konks esiratta kodara külge.