



## Priručnik: Sastavljanje držača za boce na kolica Walker 12er veličine S




① Mjesto montaže držača boce (R ili L).



② Omotajte remen oko cijevi okvira i provucite ga kroz držač.



③ Čvrsto zategnite remen i okrenite maticu u smjeru kazaljke na satu da biste zategnuli remen.

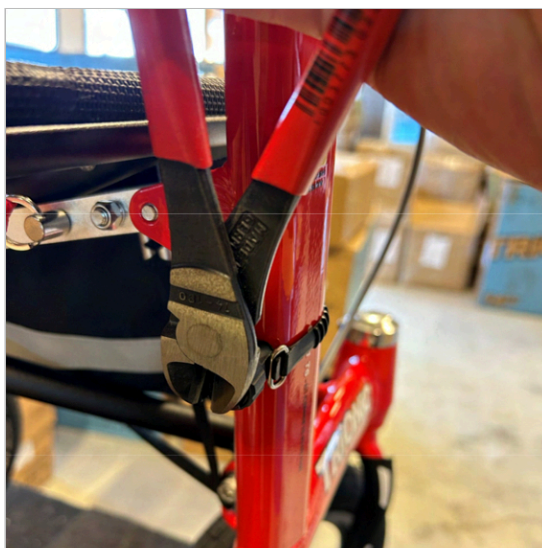

④ Odrežite višak remena.



⑤ Na isti način montirajte i drugi držač.



⑥ Dva držača ispravno sastavljena na cijevi okvira.



⑦ Pričvrstite držač za boce s dva vijka. "Otvor" držača za boce treba biti okrenut prema van.



⑧ Držač za bocu sada je pričvršćen za okvir, a bocu ubacujete sa strane i vadite je prema van.