




## **Veloped bottartó – Összeszerelési útmutató**

Kétrészes nádtartó Velopedhez, amely biztonsági hevederként is funkcionál, amikor a Velopedet szállítás vagy tárolás céljából összehajtják. A nádtartó minden Veloped modellhez illeszkedik.

Olvasd be a QR-kódot okostelefonoddal vagy más mobil eszközöddel a videós útmutató megtekintéséhez.

### ① Rögzítse a hátsó tartót.

Tekerd a hátsó tartót a hátsó függőleges vázcső felső része köré, közvetlenül a magasságállító gyorszár alá.

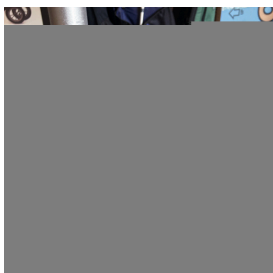

### ② Húzd feszesre a szíjat.

Tekerd a pántot a cső köré, és rögzítsd tépőzárral. Hagyd a pánt túl hosszú részét szabadon lógni.

### ③ Állítsd be a hátsó hurkot.

A hátsó hurok mérete a tépőzár lazításával állítható. Lekerekített/kör alakúra formázáshoz előfordulhat, hogy finoman meg kell nyomni a hurkot.

**④ Rögzítse az elülső tartót.**

Tekerd az első tartót a felső vázcső köré, közvetlenül a kosársín rögzítése mögé. Győződj meg róla, hogy a csúszásgátló tapasz a vázcső felé néz.

**⑤ Állítsd be az elülső hurkot.**

Az elülső hurok mérete a tépőzár lazításával állítható. Lekerekített/kör alakúra formázáshoz előfordulhat, hogy finoman meg kell nyomni a hurkot.

**⑥ Rögzítse a sétatobot.**

Rögzítse a sétatobot úgy, hogy hátulról benyomja, először a hátsó, majd az első tartón keresztül.

**⑦ Rögzítse a keretet.**

A bottartó hevederrel rögzítheted a vázat összecsucott állapotban, szállítás vagy tárolás közben.