




## Veloped bottartó – Összeszerelési útmutató

Kétrészes nádtartó Velopedhez, amely biztonsági hevederként is funkcionál, amikor a Velopedet szállítás vagy tárolás céljából összehajtják. A nádtartó minden Veloped modellhez illeszkedik.

Olvasd be a QR-kódot okostelefonoddal vagy más mobil eszközöddel a videós útmutató megtekintéséhez.

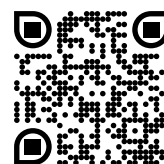

### 1 Rögzítse a hátsó tartót.

Tekerd a hátsó tartót a hátsó függőleges vázcső felső része köré, közvetlenül a magasságállító gyorszár alá.



### 2 Húzd feszesre a szíjat.

Tekerd a pántot a cső köré, és rögzítsd tépőzárral. Hagyd a pánt túl hosszú részét szabadon lógni.



### 3 Állítsd be a hátsó hurkot.

A hátsó hurok mérete a tépőzár lazításával állítható. Lekerekített/kör alakúra formázáshoz előfordulhat, hogy finoman meg kell nyomni a hurkot.



#### ④ Rögzítse az elülső tartót.

Tekerd az első tartót a felső vázcső köré, közvetlenül a kosársín rögzítése mögé. Győződj meg róla, hogy a csúszásgátló tapasz a vázcső felé néz.



#### ⑤ Állítsd be az elülső hurkot.

Az elülső hurok mérete a tépőzár lazításával állítható. Lekerekített/kör alakúra formázáshoz előfordulhat, hogy finoman meg kell nyomni a hurkot.



#### ⑥ Rögzítse a sétabotot.

Rögzítse a sétabotot úgy, hogy hátulról benyomja, először a hátsó, majd az első tartón keresztül.



#### ⑦ Rögzítse a keretet.

A bottartó hevederrel rögzítheted a vázat összecukott állapotban, szállítás vagy tárolás közben.