



## Útmutató: Kulacstartó összeszerelése Walker 12er S méretre




① A palacktartó összeszerelési helye (jobb vagy bal).



② Tekerd a szíjat a vázcső köré, és húzd át a tartón.



③ Húzza feszesre a szíjat, és forgassa el az anyát az óramutató járásával megegyező irányba a szíj meghúzásához.

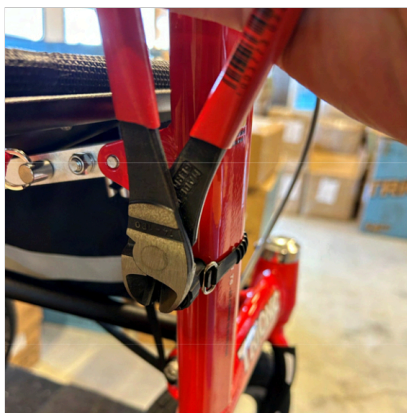


④ Vágd le a felesleges pántot.



⑤ A második tartót ugyanígy szerelje fel.



⑥ A két tartó megfelelően van felszerelve a vázcsőre.

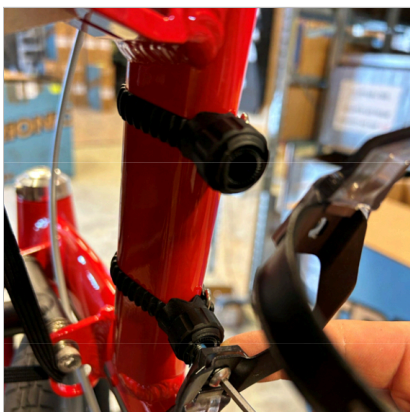

⑦ Rögzítse a palacktartót a két csavarral. A palacktartó „nyílásának” kifelé kell néznie.



⑧ A palacktartó most a kerethez van rögzítve, oldalról kell behelyezni a palackot, majd kifelé kivenni.