




Veloped regenhoes L

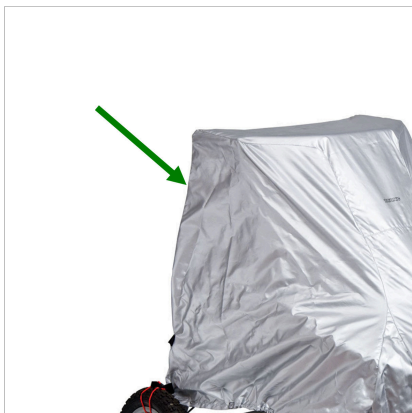

① Bedek de Veloped.

Bevestig de voorste haak aan een spaak op het voorwiel.



② Zorg ervoor.

Het Trionic-logo moet naar voren gericht zijn.



③ Maak de achterste haken vast.

De haken achter kunnen aan de drukknooppunten van de snelspanassen van het achterwiel worden vastgemaakt.



④ Maak de voorste haak vast.

Bevestig de voorste haak aan een spaak op het voorwiel.