



Pokrowiec przeciwdeszczowy Trionic L



1 Przykryj Veloped.

Naciągnij osłonę przeciwdeszczową na górę wózka i całkowicie w dół.




2 Upewnić się.

Logo Trionic powinno być skierowane do przodu.



3 Zapnij tylne haki.

Tylne haki można zamocować do przycisków na osiach szybkiego montażu tylnych kół.

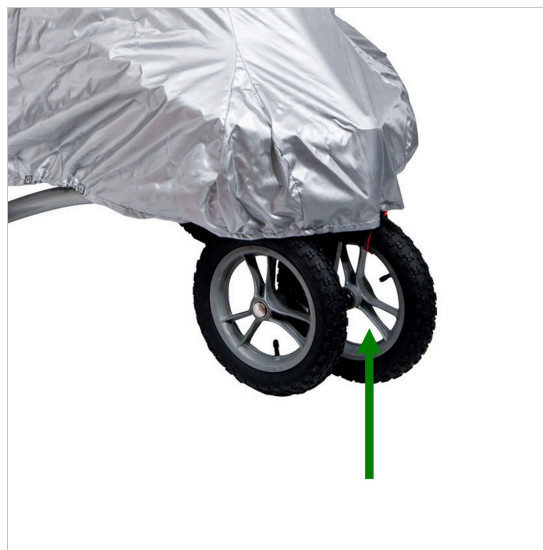

4 Zapnij przedni haczyk.

Zamocuj przedni hak do szprychy przedniego koła.