



## Руководство: Тросовый замок Trionic



① Найдите винт на кронштейне.



② Открутите винт шестигранным ключом на 4 мм.



③ Вытяните конец ремня из кронштейна.



④ Оберните ремень вокруг задней вертикальной трубы рамы Veloped (на Walker — вокруг полувертикальной трубы рамы).




⑤ Вставьте конец ремня в кронштейн.



⑥ Затяните винт/ремень с помощью шестигранного ключа на 4 мм до тех пор, пока ремень не будет туго затянут.



⑦ Отрежьте лишнюю длину ремня с помощью резака или ножа.

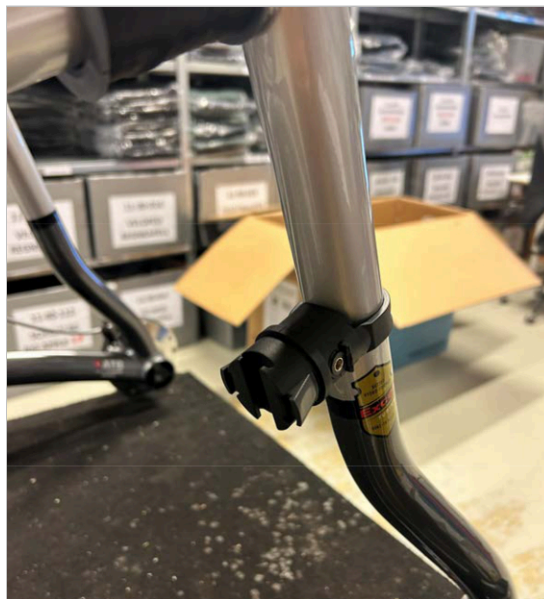

⑧ На фото показано правильное крепление кронштейна.



⑨ Прикрепите тросовый замок к кронштейну сверху, нажмите на тросовый замок вниз до щелчка, пока он не зафиксируется в кронштейне.



⑩ Чтобы отсоединить тросовый замок от кронштейна, нажмите две серые кнопки и снимите замок с кронштейна.