



Priročnik: Trionic kabelska ključavnica



① Poiščite vijak na nosilcu.



② Vijak odvijte s 4 mm imbus ključem.



③ Izvlecite konec traku iz nosilca.



④ Trak ovijte okoli zadnje navpične cevi okvirja Veloped (pri kolesu Walker pa okoli polnavpične cevi okvirja).




⑤ Konec traku vstavite v nosilec.




⑥ Vijak/trak privijte s 4 mm imbus ključem, dokler trak ni tesen.




⑦ Odvečno dolžino traku odrežite z rezalnikom za kable ali nožem.

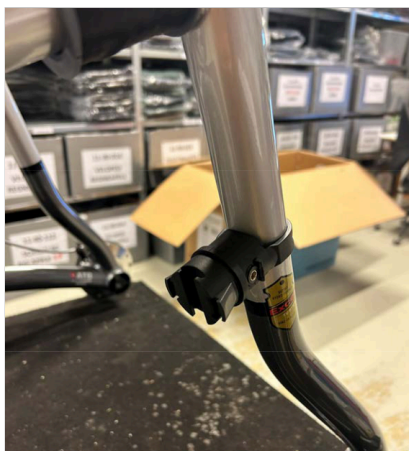

⑧ Fotografija prikazuje pravilno pritrnitev nosilca.



⑨ Kabelsko ključavnico pritrdite na nosilec od zgoraj in jo potisnite navzdol, dokler se ne zaskoči v nosilec.



⑩ Če želite kabelsko ključavnico odstraniti z nosilca, pritisnite dva siva gumba in odstranite ključavnico z nosilca.