





Koltuk tabanının çerçeveye bağlanması

Arka naylon bantların Velcro bölümleriyle bağlanması

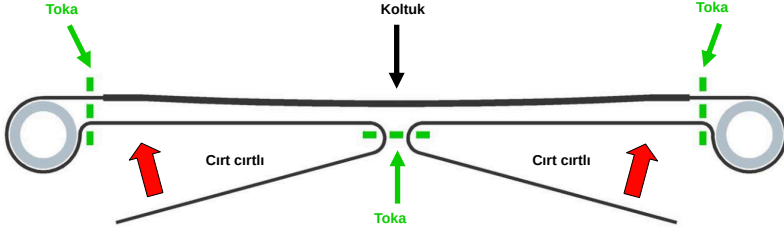

1. NOT: Resimde tokaların "kesit" hali gösterilmektedir.

Ön naylon bantların Velcro bölümleriyle tutturulması

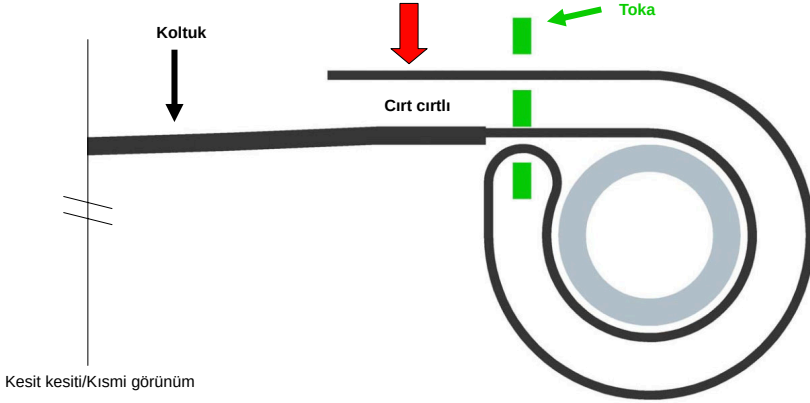

2. NOT: Resimde sağ taraftaki eklentinin arkadan (yürüme pozisyonu) görünümü gösterilmektedir.