



Trionic Yağmurluk L



① Veloped'i örtün.

Yağmur kılıfını velopedin üst kısmına ve tamamen aşağıya doğru çekin.




② Emin olmak.

Trionic logosu öne bakmalıdır.



③ Arka kancaları sabitleyin.

Arka kancalar, arka tekerlek hızlı serbest bırakma akslarının basmalı düğmelerine sabitlenebilir.

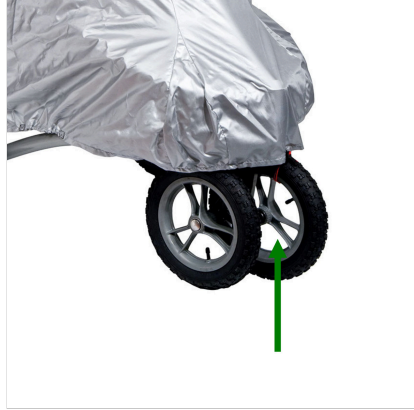

④ Ön kancayı sabitleyin.

Ön kancayı ön tekerleğin teline sabitleyin.