11-90-023

Hvala, ker ste izbrali sprednjo LED luč Trionic s svetilnostjo 1600 lumnov in baterijskim paketom.

Ta priročnik prikazuje, kako pritrdite nosilec luči in luč na hoduljko (levi stolpec spodaj) in kako ju pritrdite na Veloped (desni stolpec spodaj).

Na levi fotografiji A prikazuje dele za pritrditev držala za rolator Walker (2 vijaka + 2 podložki). B prikazuje dele za pritrditev držala za rolator Veloped (1 vijak + 1 narebričena matica + 1 matica).

Pritrditev držala za luč

Navodila za sprehajalca

A1. Na vrhu črne pol-navpične cevi poiščite dva vijaka, ki pritrjujeta cev ročaja, ki se nahaja pred zavorno ročico.

A2. Z 5 mm imbus ključem, ki je priložen LED luči, odvijte oba vijaka.

A3. Odstranite dva vijaka z objemke ročaja.

A4. Nosilec luči namestite na vrh objemke, tako da je njegov okrogel in utorni nastavek za luči usmerjen naprej in navzgor. V luknji objemke vstavite dva vijaka s podložkama.

A5. Privijte oba vijaka s 5 mm imbus ključem. OPOMBA: Pomembno je, da vijake pravilno privijete, saj z njimi pritrdite cev ročaja z gumijastim ročajem in zavorno ročico.

Navodila za Veloped

B1. Poiščite vijak na sredinskem zložljivem tečaju ročaja v obliki črke U na Velopedu. Odvijte vijak s priloženim 4 mm imbus ključem in ga odstranite.

B2. Stari vijak zamenjajte z daljšim vijakom, ki je priložen LED luči. Daljši vijak pritrdite na tečaj in ga privijte s 4 mm imbus ključem.

B3. Kratek, zaobljen konec držala luči pritrdite na spodnji konec vijaka na spodnji strani ročaja. Držalo pritrdite z eno podložko in narebričeno matico.

B4. Za varnejšo pritrditev držala in preprečitev nenamernega bočnega obračanja zamenjajte narebričeno matico s priloženo matico iz nerjavečega jekla in jo privijte z 10 mm ključem.

B5. Ta fotografija prikazuje pravilno pritrjeno držalo luči.

11-90-023

Pritrditev LED luči na držalo

Navodila za sprehajalca

A6. Prepoznajte krožni sprednji konec držala luči z dvema režama za pritrditev luči.

A7. Potisnite nosilec luči z režami v reže držala in se prepričajte, da so poravnane. Gledano v smeri vožnje hojice, vstavite priloženo krilno matico z leve strani in jo privijte.

Navodila za Veloped

B6. Poiščite vijak na sredinskem zložljivem tečaju ročaja v obliki črke U na Velopedu. Odvijte vijak s priloženim 4 mm imbus ključem in ga odstranite.

B7. Prepoznajte krožni sprednji konec držala luči z dvema režama za pritrditev luči.

Namestitev baterijskega sklopa

Navodila za sprehajalca

A8. Daljši podaljševalni kabel napeljite vzdolž pol-navpične cevi ročaja hojice in ga pritrdite s priloženim ježkom.

A9. Odvečno dolžino ježka lahko odrežete s škarjami.

A10. Baterijsko baterijo položite v zadnji žep z zadrgo na košari.

Navodila za Veloped

B8. Daljši podaljševalni kabel napeljite vzdolž ročaja v obliki črke U naprave Veloped in ga pritrdite s priloženim ježkom.

B9. Odvečno dolžino ježka lahko odrežete s škarjami.

B10. Baterijsko baterijo položite v zadnji žep z zadrgo na košari.

Paket vsebuje

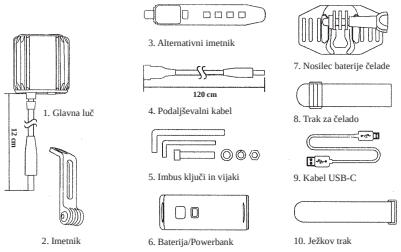

Kako upravljati luč

Kako upravljati luč